

# PV-Wechselrichter

# **SUNNY BOY 2100TL**

Installationsanleitung



# Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zu dieser Anleitung	7
1.1	Gültigkeitsbereich	7
1.2	Zielgruppe	7
1.3	Weiterführende Informationen	7
1.4	Verwendete Symbole	8
2	Sicherheit	9
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	9
2.2	Sicherheitshinweise	
2.3	Erklärung der Symbole	12
2.3.1	Symbole am Wechselrichter	
2.3.2	Symbole auf dem Typenschild	13
3	Auspacken	14
3.1	Lieferumfang	14
3.2	Wechselrichter identifizieren	15
4	Montage	16
4.1	Sicherheit	
4.2	Montageort wählen	16
4.3	Wechselrichter mit Wandhalterung montieren	
5	Elektrischer Anschluss	20
5.1	Übersicht des Anschlussbereichs	20
5.1.1	Außenansicht	20
5.1.2	Innenansicht	21
5.2	Anschluss an das öffentliches Netz (AC)	22
5.2.1	Bedingungen für den AC-Anschluss	
5.2.2	Wechselrichter an das öffentliche Netz (AC) anschließen	
5.3	Display-Sprache einstellen	27

Installationsanleitung SB2100TL-IDE100940

5.4	Anschluss des PV-Generators (DC)	28
5.4.1	Bedingungen für den DC-Anschluss	28
5.4.2	DC-Steckverbinder konfektionieren	29
5.4.3	DC-Steckverbinder öffnen	31
5.4.4	PV-Generator (DC) anschließen	
5.5	Kommunikation	35
5.6	Netzparameter und Länderparameter einstellen	35
5.6.1	Installationsland einstellen	35
5.6.2	Inselnetzbetrieb einstellen	36
6	Inbetriebnahme	37
6.1	Wechselrichter in Betrieb nehmen	37
7	Öffnen und Schließen	38
<i>7</i> .1	Sicherheit	38
7.2	Wechselrichter öffnen	38
7.3	Wechselrichter schließen	
8	Wartung und Reinigung	43
8.1	Electronic Solar Switch auf Abnutzung prüfen	
9	Fehlersuche	44
9.1	Blinkcodes	
9.2	Störungsmeldungen	45
9.3	Rote LED leuchtet dauerhaft	50
9.3.1	PV-Generator auf Erdschluss prüfen	50
9.3.2	Funktion der Varistoren prüfen	52
9.3.3	Isolationswiderstand prüfen	54
10	Außerbetriebnahme	55
10.1	Wechselrichter demontieren	55
10.2	Wechselrichter verpacken	56
10.3	Wechselrichter lagern	56

10.4	Wechselrichter entsorgen	56
11	Technische Daten	57
12	Zubehör	60
13	Kontakt	61

Installationsanleitung SB2100TL-IDE100940

# 1 Hinweise zu dieser Anleitung

# 1.1 Gültigkeitsbereich

Diese Anleitung beschreibt die Montage, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Fehlersuche des SMA Wechselrichters Sunny Boy 2100TL.

Bewahren Sie diese Anleitung jederzeit zugänglich auf.

# 1.2 Zielgruppe

Diese Anleitung ist für ausgebildete Elektrofachkräfte. Die in dieser Anleitung beschriebenen Tätigkeiten dürfen nur ausgebildete Elektrofachkräfte ausführen.

#### 1.3 Weiterführende Informationen

Weiterführende Informationen zu speziellen Themen, wie z. B. zur Auslegung eines Leitungsschutzschalters oder die Beschreibung der Betriebsparameter, finden Sie im Downloadbereich unter www.SMA.de.

Detaillierte Hinweise zur Bedienung des Wechselrichters entnehmen Sie der mitgelieferten Bedienungsanleitung.

Installationsanleitung SB2100TL-IDE100940 7

# 1.4 Verwendete Symbole

In dieser Anleitung werden folgende Arten von Sicherheitshinweisen und allgemeine Hinweise verwendet:



#### GEFAHR!

"GEFAHR" kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Nichtbeachtung unmittelbar zum Tod oder zu schwerer Körperverletzung führt!



#### **WARNUNG!**

"WARNUNG" kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerer Körperverletzung führen kann!



#### **VORSICHT!**

"VORSICHT" kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Nichtbeachtung zu einer leichten oder mittleren Körperverletzung führen kann!



#### **ACHTUNG!**

"ACHTUNG" kennzeichnet einen Sicherheitshinweis, dessen Nichtbeachtung zu Sachschäden führen kann!



8

#### **Hinweis**

Ein Hinweis kennzeichnet Informationen, die für den optimalen Betrieb des Produktes wichtig sind.


☑ Dieses Symbol kennzeichnet ein Handlungsergebnis.

#### 2 Sicherheit

## 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Sunny Boy ist ein PV-Wechselrichter, der den Gleichstrom des PV-Generators in Wechselstrom wandelt und diesen in das öffentliche Stromnetz einspeist.

#### Prinzip einer PV-Anlage mit diesem Sunny Boy



Der Sunny Boy darf nur mit PV-Generatoren (Module und Verkabelung) der Schutzklasse II betrieben werden. Schließen Sie keine anderen Energiequellen außer PV-Module an den Sunny Boy an.



#### Kapazitive Ableitströme

PV-Module mit großer Kapazität gegen Erde, wie z.B. Dünnschichtmodule mit Zellen auf metallischem Trägermaterial, dürfen nur eingesetzt werden, wenn deren Koppelkapazität 1400 nF nicht übersteigt.

Während des Einspeisebetriebs fließt ein Ableitstrom von den Zellen zur Erde, dessen Größe von der Montageart der Module (z. B. Folie auf Metalldach) und der Witterung (Regen, Schnee) abhängt. Dieser betriebsbedingte Ableitstrom darf den Wert von 50 mA nicht überschreiten, da sich der Wechselrichter sonst als Vorsichtsmaßnahme vom Netz trennt.

Stellen Sie bei der Auslegung der PV-Anlage sicher, dass der erlaubte Betriebsbereich aller Komponenten jederzeit eingehalten wird. Das kostenlose Auslegungsprogramm "Sunny Design" (www.SMA.de/SunnyDesign) unterstützt Sie dabei. Der Hersteller der PV-Module sollte seine Module für den Betrieb mit diesem Sunny Boy freigegeben haben. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle vom Modulhersteller empfohlenen Maßnahmen zur dauerhaften Erhaltung der Moduleigenschaften berücksichtigt werden (siehe auch Technische Information "Modultechnik" im Downloadbereich von www.SMA.de).

Verwenden Sie den Sunny Boy nicht für andere Zwecke als hier beschrieben. Abweichende Verwendungsarten, Umbauten am Sunny Boy sowie der Einbau von Bauteilen, die nicht ausdrücklich von SMA Solar Technology AG empfohlen oder vertrieben werden, lassen die Gewährleistungsansprüche und die Betriebserlaubnis erlöschen.

Installationsanleitung SB2100TL-IDE100940 9

#### Zugelassene Länder

Der Sunny Boy 2100TL erfüllt mit den entsprechenden Einstellungen die Anforderungen der folgenden Normen und Richtlinien (Stand: 04/2010):

- VDE 0126-1-1 (02.2006)
- RD 1663/2000 (2000) (Abhängig vom Netzbetreiber)
- E 2750 (11.2004)
- ÖVE/ÖNORM EN 50438 :2009
- C10/C11 (05.2009) (Abhängig vom Netzbetreiber)
- PPDS:2009
- LVS EN 50438:2008
- LST EN 50438:2008
- MSA FN 50438:2008
- NEN EN 50438:2008
- EN 50438 (12.2007)
- SS-EN 50438

SMA Solar Technology AG kann auf Anfrage ab Werk Netzparameter nach Kundenangaben für andere Länder / Installationsorte einstellen, nachdem diese durch SMA Solar Technology AG geprüft wurden. Sie selbst können nachträglich Anpassungen durch die Änderung von Softwareparametern über entsprechende Kommunikationsprodukte (z. B. Sunny Data Control oder Sunny Explorer) vornehmen (siehe Kapitel 5.6 "Netzparameter und Länderparameter einstellen" (Seite 35)). Um netzrelevante Parameter zu ändern, benötigen Sie einen persönlichen Zugangscode, den so genannten SMA Grid Guard Code. Das Antragsformular für den persönlichen Zugangscode finden Sie im Downloadbereich unter www.SMA.de in der Kategorie "Zertifikat" des jeweiligen Wechselrichters

#### 2.2 Sicherheitshinweise



#### **GEFAHR!**

#### Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Wechselrichter!

 Alle Arbeiten am Wechselrichter dürfen ausschließlich durch eine ausgebildete Elektrofachkraft erfolgen.



#### GFFAHRI

Verbrennungsgefahr durch heiße Gehäuseteile!

- Gehäusekorpus während des Betriebs nicht berühren.
- Während des Betriebs nur den Deckel berühren.



#### **ACHTUNG!**

#### Beschädigung des Wechselrichters durch Eindringen von Staub oder Wasser!

Der Wechselrichter entspricht bei gezogenem Electronic Solar Switch nur noch der Schutzart IP21. Er ist somit nicht mehr vor dem Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Damit die Schutzart IP65 auch während einer vorübergehenden Außerbetriebnahme gegeben ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Alle DC-Steckverbinder entriegeln und abziehen.
- Alle DC-Steckverbinder öffnen und Leitungen entfernen.
- Alle DC-Eingänge mit den zugehörigen DC-Steckverbindern und den mitgelieferten Dichtstopfen verschließen.
- Electronic Solar Switch wieder fest aufstecken.



#### **Erdung des PV-Generators**

Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Erdung der Module und des PV-Generators. SMA Solar Technology AG empfiehlt, das Generatorgestell und andere elektrisch leitende Flächen durchgängig leitend zu verbinden und zu erden, um einen möglichst hohen Schutz für die Anlage und für Personen zu erhalten.

Installationsanleitung SB2100TL-IDE100940

# 2.3 Erklärung der Symbole

In diesem Kapitel finden Sie eine Erklärung aller Symbole, die sich auf dem Wechselrichter und auf dem Typenschild befinden.

# 2.3.1 Symbole am Wechselrichter

Symbol	Erklärung	
~	Betriebsanzeige. Zeigt den Betriebszustand des Wechselrichters an.	
4	Erdschluss oder Varistor defekt. Lesen Sie das Kapitel 9.3 "Rote LED leuchtet dauerhaft" (Seite 50).	
i	Fehler oder Störung. Lesen Sie das Kapitel 9 "Fehlersuche" (Seite 44).	
	Durch Klopfen können Sie die Display-Beleuchtung einschalten und eine Display-Meldung weiterschalten.	
(a) (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	DC-Lasttrenner Electronic Solar Switch (ESS)     Wenn der Electronic Solar Switch steckt, dann ist der DC-Stromkreis geschlossen.	
	<ul> <li>• • • Um den DC-Stromkreis zu unterbrechen und den Wechselrichter sicher unter Last zu trennen, müssen Sie zuerst den Electronic Solar Switch ziehen • und danach alle DC-Steckverbinder • abziehen, wie im Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 38) beschrieben.</li> </ul>	

# 2.3.2 Symbole auf dem Typenschild


Symbol	Erklärung
	Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung.
	Der Wechselrichter arbeitet mit hohen Spannungen. Alle Arbeiten am Wechselrichter dürfen ausschließlich durch eine ausgebildete Elektrofachkraft erfolgen.
	Warnung vor heißer Oberfläche.
	Der Wechselrichter kann während des Betriebs heiß werden. Vermeiden Sie Berührungen während des Betriebs.
Ti .	Beachten Sie alle dem Wechselrichter beiliegenden Dokumentationen.
X	Der Wechselrichter darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen zur Entsorgung finden Sie in Kapitel 10.4 "Wechselrichter entsorgen" (Seite 56).
	CE-Kennzeichnung.
(€	Der Wechselrichter entspricht den Anforderungen der zutreffenden EG- Richtlinien.
×	Der Wechselrichter hat keinen Transformator.
	Gleichstrom (DC)
$\sim$	Wechselstrom (AC)
A ^ ^	Schutzart IP65.
	Der Wechselrichter ist gegen das Eindringen von Staub und gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel geschützt.
RAL	RAL-Gütezeichen Solar.
Golar	Der Wechselrichter entspricht den Anforderungen des deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung.

Installations an leitung SB2100TL-IDE100940

# 3 Auspacken

# 3.1 Lieferumfang

Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und auf äußerlich sichtbare Beschädigungen. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung.

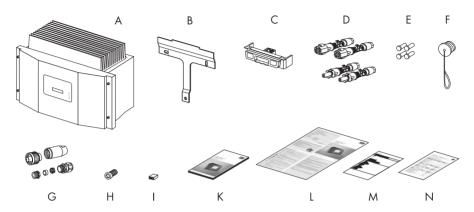

Objekt	Anzahl	Beschreibung
Α	1	Sunny Boy
В	1	Wandhalterung
С	1	Electronic Solar Switch (ESS)
D	4	DC-Steckverbinder (2 x Plus, 2 x Minus)
E	4	Dichtstopfen für die DC-Steckverbinder
F	1	Schutzkappe für AC-Buchse am Wechselrichter
G	1	AC-Kupplungsdose: Buchseneinsatz, Gewindehülse, Druckschraube PG13,5, Dichtungsring PG13,5, Klemmkorb PG13,5, Kabelverschraubung PG16
Н	1	M6x12 Zylinderschraube
Ī	1	Jumper
K	1	Installationsanleitung
L	1	Bedienungsanleitung
M	1	Dokumentensatz mit Erklärungen und Zertifikaten
N	1	Beiblatt mit den Werkseinstellungen des Wechselrichters

# 3.2 Wechselrichter identifizieren

Sie können den Wechselrichter anhand des Typenschilds identifizieren. Das Typenschild befindet sich auf der rechten Seite des Gehäuses.

Auf dem Typenschild finden Sie unter anderem den Typ (Type /Model) und die Seriennummer (Serial No.) des Wechselrichters sowie gerätespezifische Kenndaten.

Installations an leitung SB2100TL-IDE100940

# 4 Montage

#### 4.1 Sicherheit



#### GEFAHR!

#### Lebensgefahr durch Feuer oder Explosionen!

Trotz sorgfältiger Konstruktion kann bei elektrischen Geräten ein Brand entstehen.

- Den Wechselrichter nicht auf brennbaren Baustoffen montieren.
- Den Wechselrichter nicht in Bereichen montieren, in denen sich leicht entflammbare Stoffe befinden.
- Den Wechselrichter nicht in explosionsgefährdeten Bereichen montieren.



#### VORSICHT!

#### Verbrennungsgefahr durch heiße Gehäuseteile!

 Den Wechselrichter so montieren, dass ein unbeabsichtigtes Berühren des Gehäusekorpus nicht möglich ist.



#### VORSICHT!


Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht des Wechselrichters.

Gewicht des Wechselrichters von ca. 16 kg f
ür die Montage beachten.

# 4.2 Montageort wählen


#### Beachten Sie folgende Bedingungen bei der Wahl des Montageorts:

- Montageort und Montageart müssen sich für Gewicht und Abmessungen des Wechselrichters eignen (siehe Kapitel 11 "Technische Daten" (Seite 57)).
- Montage auf festem Untergrund.
- Montageort muss jederzeit frei und sicher, ohne zusätzliche Hilfsmittel wie z. B. Gerüste oder Hebebühnen, zugänglich sein. Andernfalls sind eventuelle Service-Einsätze nur eingeschränkt möglich.



Montage senkrecht oder maximal 45° nach hinten geneigt.

- · Anschlussbereich muss nach unten zeigen.
- Nicht nach vorne geneigt montieren.
- Nicht liegend montieren.
- Montage in Augenhöhe, um Betriebszustände ablesen zu können.
- Umgebungstemperatur sollte unter 40 °C liegen, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
- Den Wechselrichter keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, um eine Leistungsreduzierung auf Grund zu hoher Erwärmung zu vermeiden.
- Montage im Wohnbereich nicht an Gipskartonplatten oder ähnliches, um hörbare Vibrationen zu vermeiden. Der Wechselrichter kann im Betrieb Geräusche entwickeln, die im Wohnbereich als störend empfunden werden können.
- Die in der Grafik dargestellten Mindestabstände zu Wänden, anderen Wechselrichtern oder Gegenständen einhalten, um eine ausreichende Wärmeabfuhr zu gewährleisten und ausreichend Platz zum Abziehen des Electronic Solar Switch zu haben.

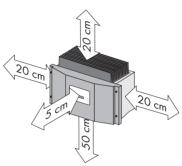



## Mehrere installierte Wechselrichter in Bereichen mit hohen Umgebungstemperaturen

Erhöhen Sie gegebenenfalls die Abstände und sorgen Sie für genügend Frischluftzufuhr, um eine ausreichende Kühlung der Wechselrichter zu gewährleisten.

Installations an leitung SB2100TL-IDE100940 17

# 4.3 Wechselrichter mit Wandhalterung montieren




18


#### VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht des Wechselrichters.


- Gewicht des Wechselrichters von ca. 16 kg für die Montage beachten.
- Dem Untergrund entsprechendes Befestigungsmaterial für die Montage der Wandhalterung verwenden.
- 1. Wandhalterung als Bohrschablone verwenden und Position der Bohrlöcher markieren.

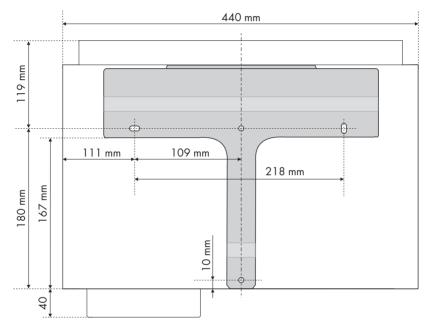


2. Wandhalterung mit geeigneten Schrauben und Unterlegscheiben an der Wand befestigen.

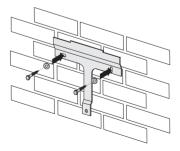

 Den Wechselrichter mit seinen oberen Befestigungslaschen so in die Wandhalterung einhängen, dass ein seitliches Verschieben aus der Wandhalterung nicht möglich ist.

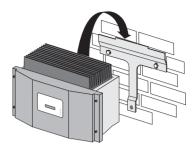

 Den Wechselrichter durch Anschrauben der mitgelieferten M6x12 Schraube gegen Ausheben sichern.

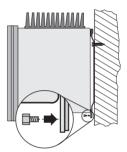

- 5. Festen Sitz des Wechselrichters prüfen.
- Der Wechselrichter ist an der Wand montiert.

Installationsanleitung SB2100TL-IDE100940

# 5 Elektrischer Anschluss



#### **ACHTUNG!**

## Beschädigung des Wechselrichters durch elektrostatische Entladung!


Bauteile im Inneren des Wechselrichters können durch statische Entladung irreparabel beschädigt werden.

• Erden Sie sich vor Berühren eines Bauteils.

# 5.1 Übersicht des Anschlussbereichs

#### 5.1.1 Außenansicht


Folgende Abbildung zeigt die Zuordnung der einzelnen Anschlussbereiche an der Unterseite des Wechselrichters.

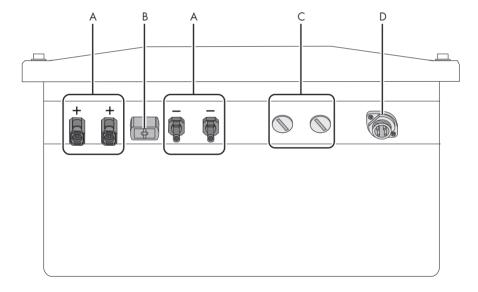

Objekt	Beschreibung
Α	DC-Steckverbinder für den Anschluss der PV-Strings
В	Buchse für den Anschluss des DC-Lasttrenners Electronic Solar Switch (ESS)
С	Gehäuseöffnung mit Verschlussstopfen für Kommunikation
D	Buchse für AC-Anschluss

# 5.1.2 Innenansicht

Folgende Abbildung zeigt die unterschiedlichen Komponenten und Anschlussbereiche des geöffneten Wechselrichters:

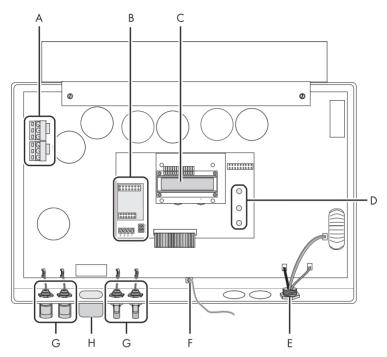

Objekt	Beschreibung
Α	Varistoren
В	Anschlussbereich und Steckplätze für die optionale Kommunikation über RS485 oder Bluetooth
С	Display
D	LEDs zur Betriebszustandsanzeige
E	Buche für AC-Anschluss
F	Flachstecker für die Erdung des Kabelschirms bei RS485 Kommunikation
G	DC-Steckverbinder
Н	Buchse für den Electronic Solar Switch (ESS)

Installationsanleitung SB2100TL-IDE100940 21

# 5.2 Anschluss an das öffentliches Netz (AC)

# 5.2.1 Bedingungen für den AC-Anschluss



#### Anschlussbedingungen des Netzbetreibers

Anschlussbedingungen Ihres Netzbetreibers beachten!

#### Leitungsauslegung

Dimensionieren Sie den Leiterquerschnitt so, dass die Leitungsverluste bei Nennleistung 1 % nicht übersteigen.

Die maximalen Leitungslängen in Abhängigkeit vom Leiterquerschnitt sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Leitungsquerschnitt	Max. Leitungslänge	
1,5 mm <sup>2</sup>	11 m	
2,5 mm <sup>2</sup>	18 m	

Der im Einzelfall notwendige Leiterguerschnitt hängt unter anderem von folgenden Faktoren ab:

- die Umgebungstemperatur,
- die Verlegeart,
- die UV-Beständigkeit,
- · Leitungsverluste,
- gültige Installationsrichtlinien des jeweiligen Landes (des Installationsortes).

#### Leitungsanforderungen



Position	Bezeichnung	Wert
Α	Außendurchmesser	9 mm 17 mm
В	Leiterquerschnitt	maximal 2,5 mm²
С	Abisolierlänge	4 mm 5 mm

#### Lasttrenneinrichtung

Sie müssen jeden Wechselrichter mit einem **eigenen** Leitungsschutzschalter absichern, um den Wechselrichter unter Last sicher trennen zu können. Die maximal zulässige Absicherung finden Sie in Kapitel 11 "Technische Daten" (Seite 57).

Detaillierte Informationen und Beispiele bezüglich der Auslegung eines Leitungsschutzschalters finden Sie in der Technischen Information "Leitungsschutzschalter", die im Downloadbereich von SMA Solar Technology AG unter www.SMA.de zur Verfügung steht.



# GEFAHR! Lebensgefahr durch Feuer!

Bei einer Parallelschaltung von mehr als einem Wechselrichter an demselben Leitungsschutzschalter ist die Schutzfunktion des Leitungsschutzschalters nicht gewährleistet. Es kann zum Kabelbrand oder zur Zerstörung des Wechselrichters kommen.

- Niemals mehrere Wechselrichter an einem Leitungsschutzschalter anschließen.
- Die maximal zulässige Absicherung des Wechselrichters bei der Auswahl des Leitungsschutzschalters einhalten.



# GEFAHR! Lebensgefahr durch Feuer!

Beim Anschluss eines Erzeugers (Wechselrichter) und eines Verbrauchers an demselben Leitungsschutzschalter ist die Schutzfunktion des Leitungsschutzschalters nicht gewährleistet. Die Ströme aus Wechselrichter und Netz können sich zu Überströmen addieren, die der Leitungsschutzschalter nicht erkennt.

- Niemals Verbraucher ungesichert zwischen Wechselrichter und Leitungsschutzelement schalten.
- Verbraucher immer gesondert absichern



23



#### **ACHTUNG!**

# Beschädigung des Wechselrichters durch den Einsatz von Schraubsicherungselementen als Lasttrenneinrichtung!


Ein Schraubsicherungselment, z. B. D-System (Diazed) oder DO-System (Neozed), ist kein Lasttrenner und darf **nicht** als Lasttrenneinrichtung eingesetzt werden. Ein Schraubsicherungselement dient lediglich als Leitungsschutz.

Der Wechselrichter kann beim Trennen unter Last mit einem Schraubsicherungselement beschädigt werden.

 Ausschließlich einen Lasttrennschalter oder einen Leitungsschutzschalter als Lasttrenneinrichtung einsetzen.

Installations an leitung SB2100TL-IDE100940

# 5.2.2 Wechselrichter an das öffentliche Netz (AC) anschließen Übersicht AC-Kupplungsdose

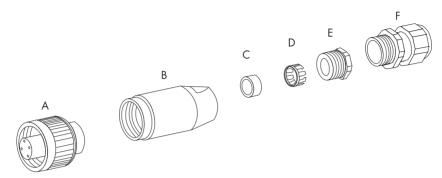

Objekt	Beschreibung
Α	Buchseneinsatz
В	Gewindehülse
С	Dichtungsring PG13,5
D	Klemmkorb PG13,5
E	Druckschraube PG13,5 (für Leitungsdurchmesser 9 mm 13,5 mm)
F	Kabelverschraubung PG16 (für Leitungsdurchmesser 13,5 mm 17 mm)

#### Vorgehensweise


- 1. Passende Verschraubung für AC-Leitung wählen.
- Netzspannung pr
  üfen und mit "V<sub>AC nom</sub>" auf dem Typenschild vergleichen.
   Der genaue Arbeitsbereich des Wechselrichters ist in den Betriebsparametern festgelegt. Das entsprechende Dokument finden Sie im Downloadbereich unter www.SMA.de in der Kategorie "Technische Beschreibung" des jeweiligen Wechselrichters.
- Den Leitungsschutzschalter ausschalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen.
- 4. AC-Leitung ca. 30 mm abmanteln.
- 5. Lund N 5 mm kürzen.
- 6. Adern des Kabels 4 mm bis 5 mm abisolieren.



7. Druckschraube bzw. Kabelverschraubung und Gewindehülse anbringen.

Eingesetzte Größe	Vorgehensweise	
PG13,5	Dichtungsring in Klemmkorb drücken.	
	Druckschraube PG 13,5 und Klemmkorb inklusive Dichtungsring über AC-Leitung führen.	
	Gewindehülse über AC-Leitung führen.	
PG16	Kabelverschraubung PG 16     über AC-Leitung führen.	
	Gewindehülse über     AC-Leitung führen.	

- Schutzleiter PE (grün-gelb) in die Schraubklemme mit dem Erdungszeichen am Buchseneinsatz stecken und Schraube festziehen.
- Neutralleiter N (blau) in die Schraubklemme 1 am Buchseneinsatz stecken und Schraube festziehen.
- Phase L (braun oder schwarz) in die Schraubklemme 2 am Buchseneinsatz stecken und Schraube festziehen.
- 11. Schraubklemme 3 am Buchseneinsatz frei lassen.
- 12. Anschlussadern auf festen Sitz prüfen.






25

Installations an leitung SB2100TL-IDE100940

13. Gewindehülse auf Buchseneinsatz drehen.



14. Druckschraube bzw. Kabelverschraubung fest auf Gewindehülse drehen.

Eingesetzte Größe	Vorgehensweise
PG13,5	
	Der Klemmkorb inklusive Dichtungsring drückt sich dabei in die Gewindehülse und ist nicht mehr sichtbar.
PG16	Überwurfmutter der Kabelverschraubung festdrehen.

- ☑ AC-Kupplungsdose ist zusammengeschraubt.
- Wenn die AC-Kupplungsdose nicht sofort am Wechselrichter angeschlossen wird, AC-Buchse am Wechselrichter mit der mitgelieferten Schutzkappe verschließen.
- AC-Kupplungsdose in die AC-Buchse am Wechselrichter stecken. Gegebenenfalls vorher Schutzkappe entfernen.
- Gewindering der AC-Kupplungsdose fest auf die AC-Buchse am Wechselrichter drehen. Der Gewindering dient zur Abdichtung und Zugentlastung der AC-Kupplungsdose.



Die AC-Leitung ist am Wechselrichter angeschlossen.



#### GEFAHR!

Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Wechselrichter!

 Den Leitungsschutzschalter erst einschalten, wenn der Wechselrichter fest verschlossen und der PV-Generator angeschlossen ist.


# 5.3 Display-Sprache einstellen

Sie können die Ausgabesprache des Display mit den Schaltern auf der Unterseite der Display-Baugruppe im Inneren des Wechselrichters einstellen.

#### Vorgehensweise

- 1. Den Wechselrichter öffnen, wie in Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 38) beschrieben.
- Die Schalter wie unten abgebildet auf die gewünschte Sprache stellen.

Sprache	Schalter S2	Schalter S1
Deutsch	В	В
Englisch	В	Α
Französisch	Α	В
Spanisch	A	A



- Den Wechselrichter schließen, wie in Kapitel 7.3 "Wechselrichter schließen" (Seite 41) beschrieben.
- Die Display-Sprache ist eingestellt.

Installations an leitung SB2100TL-IDE100940

## 5.4 Anschluss des PV-Generators (DC)

# 5.4.1 Bedingungen für den DC-Anschluss



#### Verwendung von Adaptersteckern

Adapterstecker (Y-Stecker) dürfen nicht in unmittelbarer Umgebung des Wechselrichters sichtbar oder frei zugänglich sein.

- DC-Stromkreis darf **nicht** über Adapterstecker unterbrochen werden.
- Vorgehensweise zum Freischalten des Wechselrichters beachten, wie im Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 38) beschrieben.
- Anforderungen an die PV-Module der angeschlossenen Strings:
  - gleicher Typ
  - gleiche Anzahl
  - identische Ausrichtung
  - identische Neigung
- Die Anschlussleitungen der PV-Module müssen mit Steckverbindern ausgestattet sein. Die für den DC-Anschluss des Wechselrichters notwendigen DC-Steckverbinder finden Sie im Lieferumfang.
- Folgende Grenzwerte am DC-Eingang des Wechselrichters dürfen nicht überschritten werden:

maximale Eingangsspannung	maximaler Eingangsstrom	
600 V (DC)	11,0 A (DC)	



#### **GEFAHR!**

#### Lebensgefahr durch Stromschlag oder Feuer!


Der maximal mögliche Eingangsstrom pro String wird durch die verwendeten Steckverbinder begrenzt. Bei Überlastung der Steckverbinder kann es zu einem Lichtbogen kommen und es besteht Brandgefahr.


 Darauf achten, dass der Eingangsstrom pro String nicht den maximalen Durchgangsstrom der verwendeten Steckverbinder übersteigt.

## 5.4.2 DC-Steckverbinder konfektionieren

Für den Anschluss am Wechselrichter müssen alle Anschlussleitungen der PV-Module mit den mitgelieferten DC-Steckverbindern ausgestattet sein.


Konfektionieren Sie die DC-Steckverbinder wie im Folgenden beschrieben. Achten Sie dabei auf richtige Polarität. Die DC-Steckverbinder sind mit "+" und "-" gekennzeichnet.





#### Leitungsanforderungen:

• Verwenden Sie eine PV1-F Leitung.




#### Vorgehensweise

 Abisolierte Leitung bis zum Anschlag in den Stecker einführen.




 Den Klemmbügel nach unten drücken, bis er hörbar einrastet.




29

Installationsanleitung SB2100TL-IDE100940

#### 3. Korrekten Sitz der Leitung prüfen:

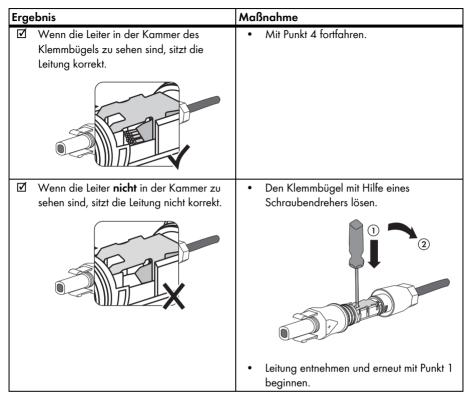

4. Verschraubung zum Gewinde schieben und zudrehen.




☑ Die DC-Steckverbinder sind fertig konfektioniert und k\u00f6nnen nun an den Wechselrichter angeschlossen werden, wie in Kapitel 5.4.4 "PV-Generator (DC) anschlie\u00dden" (Seite 32) beschrieben.

# 5.4.3 DC-Steckverbinder öffnen

1. Verschraubung aufdrehen.




2. Den Stecker entriegeln: Einen Schraubendreher in die seitliche Verrastung einhaken und aufhebeln.



Den DC-Steckverbinder vorsichtig auseinander ziehen.



Den Klemmbügel mit Hilfe eines Schraubendrehers lösen.

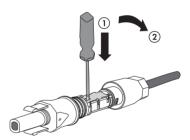

Leitung entnehmen.



31

Die Leitung ist aus dem DC-Steckverbinder entfernt.

Installationsanleitung SB2100TL-IDE100940

## 5.4.4 PV-Generator (DC) anschließen



#### **GEFAHR!**

#### Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Wechselrichter!


 Vor Anschluss des PV-Generators sicherstellen, dass der Leitungsschutzschalter ausgeschaltet ist.



#### **ACHTUNG!**


#### Zerstörung des Messgeräts durch zu hohe Spannungen!

- Nur Messgeräte mit einem DC-Eingangsspannungsbereich bis mindestens 1.000 V einsetzen
- 1. Den Leitungsschutzschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2. Electronic Solar Switch nach unten, leicht in Richtung Wand, abziehen.



 Anschlussleitungen der PV-Module auf richtige Polarität und Einhaltung der maximalen Eingangsspannung des Wechselrichters prüfen.
 Bei einer Umgebungstemperatur über 10 °C sollte die Leerlaufspannung der PV-Module nicht mehr als 90 % der maximalen Eingangsspannung des Wechselrichters betragen.

Prüfen Sie andernfalls die Anlagenauslegung und die Verschaltung der PV-Module. Bei niedrigeren Umgebungstemperaturen kann die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters sonst überschritten werden.





#### **ACHTUNG!**

# Zerstörung des Wechselrichters durch Überschreitung der maximalen Eingangsspannung!


Überschreitet die Spannung der PV-Module die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters, kann dieser durch Überspannung zerstört werden. Alle Gewährleistungsansprüche erlöschen.

- Keine Strings mit einer h\u00f6heren Leerlaufspannung als die maximale Eingangsspannung an den Wechselrichter anschlie\u00dden.
- Strings auf Erdschluss prüfen, wie in Kapitel 9.3.1 "PV-Generator auf Erdschluss prüfen" (Seite 50) beschrieben.



# GEFAHR! Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Keine Strings anschließen, in denen ein Erdschluss vorliegt.
- Zuerst den Erdschluss im jeweiligen String beseitigen.
- Die DC-Steckverbinder auf richtige Polarität pr
  üfen und anschließen.
   Zum Entriegeln der DC-Steckverbinder siehe Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 38).

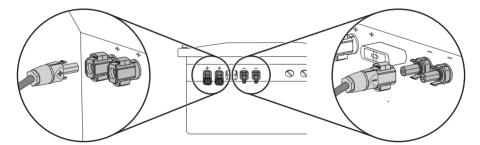


- Um die Dichtigkeit am Wechselrichter herzustellen, müssen alle nicht benötigten DC-Eingänge wie folgt verschlossen werden:
  - Mitgelieferte Dichtstopfen in die nicht benötigten DC-Steckverbinder stecken.
     Die Dichtstopfen nicht in die DC-Eingänge am Wechselrichter stecken.




Installationsanleitung SB2100TL-IDE100940 33

 Die DC-Steckverbinder mit Dichtstopfen in die zugehörigen DC-Eingänge am Wechselrichter stecken.

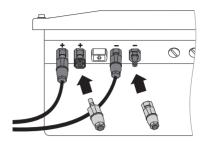

 Electronic Solar Switch auf Abnutzung prüfen, wie in Kapitel 8.1 "Electronic Solar Switch auf Abnutzung prüfen" (Seite 43) beschrieben, und wieder fest aufstecken.

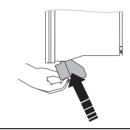



#### ACHTUNG!

# Beschädigung des Electronic Solar Switch durch Manipulation des Steckereinsatzes im Griff!

Der Steckereinsatz innerhalb des Griffs muss beweglich bleiben, um einen einwandfreien Kontakt zu gewährleisten. Durch das Festziehen der Schraube erlischt der Garantieanspruch und es besteht Brandgefahr.

• Schraube des Steckereinsatzes im Griff des Electronic Solar Switch nicht festziehen.



#### ACHTUNG!

#### Beschädigung des Electronic Solar Switch durch fehlerhaftes Aufstecken!

Der Electronic Solar Switch kann bei fehlerhaftem Aufstecken durch hohe Spannungen beschädigt werden.

- Griff fest auf die Buchse des Electronic Solar Switch aufstecken.
- Festen Sitz des Griffs prüfen.
- ☑ Der PV-Generator ist angeschlossen.



#### Der Fehlerstromschutzschalter

Der Wechselrichter ist mit einer integrierten, allstromsensitiven Fehlerstrom-Überwachungseinheit ausgerüstet. Der Wechselrichter kann dabei automatisch zwischen echten Fehlerströmen und "normalen" kapazitiven Ableitströmen unterscheiden.

Wenn ein externer RCD- bzw. FI-Schutzschalter zwingend vorgeschrieben ist, müssen Sie einen Schalter verwenden, der bei einem Fehlerstrom von 100 mA oder höher auslöst.

Detaillierte Informationen zum Einsatz eines RCD finden Sie in der Technischen Information "Kriterien für die Auswahl eines RCD" im Downloadbereich von www.SMA.de.

#### 5.5 Kommunikation

Der Wechselrichter ist mit einem Steckplatz für Kommunikationsschnittstellen ausgerüstet, um mit speziellen Datenerfassungsgeräten (z. B. Sunny WebBox) oder einem PC mit entsprechender Software (z. B. Sunny Data Control oder Sunny Explorer) zu kommunizieren.

Einen detaillierten Verdrahtungsplan und die Beschreibung für den Einbau finden Sie in der Anleitung der Kommunikationsschnittstelle

# 5.6 Netzparameter und Länderparameter einstellen



#### Ändern von netzrelevanten Parametern und Länderparametern

Um netzrelevante Parameter zu ändern, benötigen Sie einen persönlichen Zugangscode, den so genannten SMA Grid Guard Code. Das Antragsformular für den persönlichen Zugangscode finden Sie im Downloadbereich unter www.SMA.de in der Kategorie "Datenblatt" des jeweiligen Wechselrichters.

Sprechen Sie die Änderungen dieser Parameter unbedingt mit Ihrem Netzbetreiber ab.

Eine detaillierte Beschreibung der Betriebsparameter des Wechselrichters finden Sie im Downloadbereich unter www.SMA.de in der Kategorie "Technische Beschreibung" des jeweiligen Wechselrichters.

#### 5.6.1 Installationsland einstellen

Über den Parameter "Default" können Sie über ein Kommunikationsgerät (z. B. Sunny WebBox) oder einem PC mit entsprechender Software (z. B. Sunny Data Control oder Sunny Explorer) das Installationsland, bzw. die für das Land gültige Netzanschluss-Norm einstellen. Dies ist jedoch nur erforderlich, wenn der Wechselrichter ursprünglich für ein anderes Land bestellt wurde. Nach welcher Norm der Wechselrichter bei Auslieferung eingestellt wurde, können Sie dem Typenschild und dem mitgelieferten Beiblatt mit den Werkseinstellungen entnehmen.

Installationsanleitung SB2100TL-IDE100940 35

#### 5.6.2 Inselnetzbetrieb einstellen

Um den Wechselrichter in einem Inselnetz-System mit Sunny Island zu betreiben, müssen Sie den Parameter "Default" auf Inselnetzbetrieb ("OFF-Grid") einstellen.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, den Wechselrichter auf Inselnetzbetrieb einzustellen:

- Einstellung über Sunny WebBox oder
- Einstellung über Sunny Data Control oder Sunny Explorer.



#### GEFAHR!

Lebensgefahr durch hohe Spannungen bei Ausfall des öffentlichen Netzes.

Wenn Sie den Wechselrichter auf Inselnetzbetrieb einstellen, erfüllt dieser keine länderspezifischen Normen und Richtlinien. Bei Ausfall des öffentlichen Netzes besteht somit die Gefahr einer Rückspeisung.

Den Wechselrichter im Inselnetzbetrieb nie direkt am öffentlichen Netz betreiben.

## 6 Inbetriebnahme

## 6.1 Wechselrichter in Betrieb nehmen

- 1. Vor der Inbetriebnahme folgende Voraussetzungen prüfen:
  - Fester Sitz des Wechselrichters
  - Korrekt angeschlossene AC-Leitung (Netz)
  - Vollständig angeschlossene DC-Leitungen (PV-Strings)
  - Nicht benötigte DC-Eingänge sind mit den zugehörigen DC-Steckverbindern und Dichtstopfen verschlossen
  - Fest aufgeschraubter Gehäusedeckel
  - Fest aufgesteckter Electronic Solar Switch (ESS)
  - Korrekt ausgelegter Leitungsschutzschalter
- 2. Den Leitungsschutzschalter einschalten.
  - ☑ Grüne LED leuchtet: Inbetriebnahme war erfolgreich.


#### oder

Grüne LED blinkt bei nicht ausreichender Einstrahlung: Die Netzzuschaltbedingungen sind noch nicht erreicht. Warten bis ausreichend Einstrahlung vorhanden ist.

#### oder

☑ Gelbe oder rote LED leuchtet oder blinkt: Es liegt eine Störung vor. Mit Punkt 3 fortfahren.

Α	Grüne LED	Betrieb		
В		Erdschluss oder Varistor defekt		
С	Gelbe LED	Störung		



3. Kapitel 9 "Fehlersuche" (Seite 44) lesen und gegebenenfalls Fehler oder Störung beseitigen.

# 7 Öffnen und Schließen

# 7.1 Sicherheit



#### GFFAHRI

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Vor Öffnen des Wechselrichters Folgendes beachten:

- Spannungsfreiheit auf der AC-Seite sicherstellen.
- Stromfreiheit und Spannungsfreiheit auf der DC-Seite sicherstellen.



#### **ACHTUNG!**

#### Beschädigung des Wechselrichters durch elektrostatische Entladung!

Bauteile im Inneren des Wechselrichters können durch elektrostatische Entladung irreparabel beschädigt werden.


• Erden Sie sich vor Berühren eines Bauteils.

## 7.2 Wechselrichter öffnen


- 1. Den Leitungsschutzschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2. Electronic Solar Switch nach unten, leicht in Richtung Wand, abziehen.



- Mit einer Strommesszange die Stromfreiheit an allen DC-Leitungen feststellen.
  - ☑ Ist ein Strom messbar, Installation prüfen!

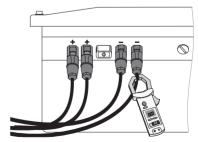

- 4. Alle DC-Steckverbinder mit Hilfe eines Schraubendrehers entriegeln:
  - Den Schraubendreher in einen der seitlichen Schlitze einführen (1).
  - Den Schraubendreher nach oben hebeln (2) und Steckverbinder abziehen (3).

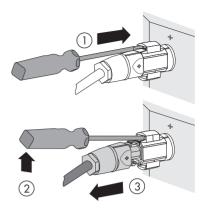




#### GEFAHR!


## Lebensgefahr durch unsicheres Trennen vom PV-Generator!

Eine sichere Trennung vom PV-Generator ist erst nach Abziehen des Electronic Solar Switch **und** aller DC-Steckverbinder gewährleistet.

 Alle DC-Steckverbinder abziehen, um den PV-Generator vollständig vom Wechselrichter zu trennen.

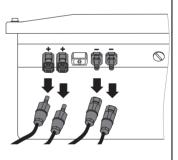

Den AC-Stecker ziehen.

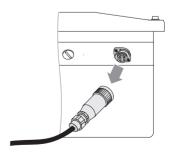

39

6. Prüfen, ob alle LEDs und das Display erloschen sind.




#### **GEFAHR!**


## Lebensgefahr durch hohe Spannungen im Wechselrichter!

Die Kondensatoren im Wechselrichter benötigen 15 Minuten, um sich zu entladen.

- 15 Minuten vor Öffnen des Wechselrichters warten.
- 7. Spannungsfreiheit an den DC-Steckern am Wechselrichter feststellen.
  - ☑ Ist eine Spannung messbar, Installation prüfen!

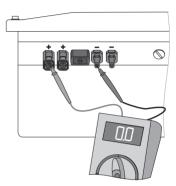


8. Alle Schrauben des Gehäusedeckels lösen und Deckel gleichmäßig nach vorne abziehen.

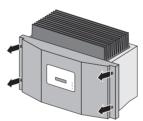


- Die Schutzleiter (PE)-Verbindung vom Deckel trennen: Verriegelung der PE-Verbindung am Deckel lösen.
- ☑ Der Wechselrichter ist geöffnet und spannungsfrei.

## 7.3 Wechselrichter schließen

- 1. Die Schutzleiter (PE)-Verbindung zum Gehäusedeckel herstellen.
- Den Gehäusedeckel des Wechselrichters durch gleichmäßiges Festziehen der 4 Deckelschrauben befestigen.

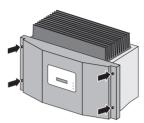


Den AC-Stecker aufstecken.

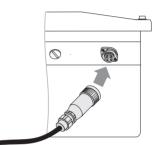


41

4. Die DC-Steckverbinder auf richtige Polarität prüfen und anschließen. Zum Entriegeln der DC-Steckverbinder siehe. Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 38)

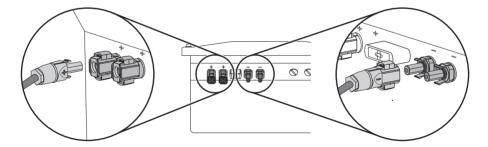

 Alle nicht benötigten DC-Eingänge verschließen, wie in Kapitel 5.4.4 "PV-Generator (DC) anschließen" (Seite 32) beschrieben, um die Dichtigkeit am Wechselrichters herzustellen.

 Electronic Solar Switch auf Abnutzung pr
üfen, wie in Kapitel 8.1 "Electronic Solar Switch auf Abnutzung pr
üfen" (Seite 43) beschrieben und wieder fest aufstecken.

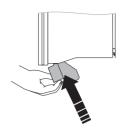



#### ACHTUNG!

# Beschädigung des Electronic Solar Switch durch Manipulation des Steckereinsatzes im Griff!

Der Steckereinsatz innerhalb des Griffs muss beweglich bleiben, um einen einwandfreien Kontakt zu gewährleisten. Durch das Festziehen der Schraube erlischt der Garantieanspruch und es besteht Brandgefahr.

• Schraube des Steckereinsatzes im Griff des Electronic Solar Switch **nicht** festziehen.




#### **ACHTUNG!**

#### Beschädigung des Electronic Solar Switch durch fehlerhaftes Aufstecken!

Der Electronic Solar Switch kann bei fehlerhaftem Aufstecken durch hohe Spannungen beschädigt werden.

- Griff fest auf die Buchse des Electronic Solar Switch aufstecken.
- Festen Sitz des Griffs prüfen.
- 7. Den Leitungsschutzschalter einschalten.
- Prüfen, ob Display und LEDs einen normalen Betriebszustand signalisieren (siehe Kapitel 6 "Inbetriebnahme" (Seite 37)).




Der Wechselrichter ist geschlossen und in Betrieb.

# 8 Wartung und Reinigung

Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den ordnungsgemäßen Betrieb des Wechselrichters. Verunreinigungen, wie z. B. Staub oder Blütenflug, können einen Wärmestau verursachen, der zu Ertragseinbußen führen kann. Kontrollieren Sie zusätzlich den Wechselrichter und die Kabel auf äußerlich sichtbare Beschädigungen. Nehmen Sie gegebenenfalls Reparaturarbeiten vor.

# 8.1 Electronic Solar Switch auf Abnutzung prüfen

Prüfen Sie den Electronic Solar Switch auf Abnutzung, bevor Sie ihn aufstecken.

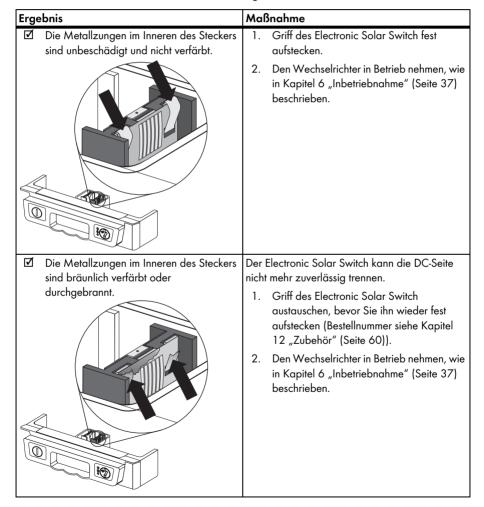

## 9 Fehlersuche

Wenn der Wechselrichter andere Blinkcodes oder Störungsmeldungen anzeigt, als im Folgenden beschrieben, wenden Sie sich an die SMA Serviceline.

In der mitgelieferten Bedienungsanleitung finden Sie die Beschreibung der Display-Meldungen im Betrieb, der Statusmeldungen und Messkanäle.

Nehmen Sie keine Reparaturen vor, die hier nicht beschrieben sind, sondern nutzen Sie den 24-Stunden-Austauschservice (der Wechselrichter wird innerhalb von 24 Stunden versandfertig gemacht und an eine Spedition übergeben) und den Reparaturdienst von SMA Solar Technology AG.

## 9.1 Blinkcodes

44

Grün	Rot	Gelb	Status
leuchtet dauerhaft	leuchtet nicht	leuchtet nicht	OK (Einspeisebetrieb)
	leuchtet dauerhaft	leuchtet nicht	Erdschluss oder
			Varistor defekt
		leuchtet dauerhaft	OK (Initialisierung)
blinkt schnell	leuchtet nicht	leuchtet nicht	OK (Stop)
(3 x pro Sekunde)	leuchtet dauerhaft	leuchtet nicht	Erdschluss oder
			Varistor defekt
blinkt langsam	leuchtet nicht	leuchtet nicht	OK
(1 x pro Sekunde)			(Warten, Netzüberwachung)
	leuchtet dauerhaft	leuchtet nicht	Erdschluss oder
			Varistor defekt
geht kurz aus	leuchtet nicht	leuchtet nicht	OK (Derating)
(ca. 1 x pro Sekunde)	leuchtet dauerhaft	leuchtet nicht	Erdschluss oder
			Varistor defekt
leuchtet nicht	leuchtet nicht	leuchtet nicht	OK (Nachtabschaltung) oder
			Electronic Solar Switch (ESS)
			nicht aufgesteckt
		leuchtet/blinkt	Störung
	leuchtet dauerhaft	leuchtet nicht	Erdschluss oder
			Varistor defekt
		leuchtet/blinkt	Erdschluss oder
			Varistor defekt und Störung

# 9.2 Störungsmeldungen

Der Wechselrichter generiert im Falle einer Störung eine Meldung, die von dem Betriebsmodus und der gefundenen Störung abhängig ist.

Meldung	Beschreibung und Abhilfemaßnahme		
!!PV-Ueberspannung!!	Überspannung am DC-Eingang.		
!SOFORT TRENNEN!	Der Wechselrichter kann durch Überspannung zerstört werden.		
	Abhilfe		
	Den Wechselrichter sofort vom Netz trennen!		
	Den Leitungsschutzschalter ausschalten.		
	2. Electronic Solar Switch abziehen.		
	3. Alle DC-Steckverbinder abziehen.		
	4. DC-Spannung prüfen:		
	- Wenn die DC-Spannung über der maximalen Eingangsspannung liegt, dann prüfen Sie die Auslegung der Anlage oder kontaktieren Sie den Installateur des PV-Generators.		
	<ul> <li>Wenn die DC-Spannung unter der maximalen Eingangsspannung liegt, dann Wechselrichter erneut an den PV-Generator anschließen, wie in Kapitel 5.4 "Anschluss des PV-Generators (DC)" (Seite 28) beschrieben.</li> </ul>		
	Wiederholt sich die Meldung, Wechselrichter erneut trennen und die SMA Serviceline kontaktieren (siehe Kapitel 13 "Kontakt" (Seite 61)).		
Bfr-Srr	Interne Messvergleichsstörung oder Hardwaredefekt.		
J.:: <b>3</b> .:.	Abhilfe		
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.		
dl dl-Srr	Der Wechselrichter hat eine drastische Änderung des Differenzstroms festgestellt. Die integrierte Differenzstromüberwachung stellt eine wichtige Komponente des Personenschutzes dar.		
	Die Ursache einer drastischen Änderung des Differenzstromes kann von einem plötzlichen Erdungsfehler, Fehlerstrom oder einer Fehlfunktion verursacht werden. Der Wechselrichter trennt sich vom Netz.		
	Abhilfe		
	<ul> <li>Wenn die Meldung "di-Bfr" oder "di-Srr" ohne einen ersichtlichen Grund auftritt, Anlage auf ordnungsgemäße Isolierung und einen möglichen Erdschluss prüfen, wie in Kapitel 9.3.1 "PV-Generator auf Erdschluss prüfen" (Seite 50) beschrieben.</li> </ul>		

Meldung	Beschreibung und Abhilfemaßnahme			
dZac-Bfr dZac-Srr	Netzimpedanzsprünge liegen außerhalb des zulässigen Bereichs ("Bfr" oder "Srr" ist eine interne Meldung, die für den Anwender nicht von Bedeutung ist).			
	Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz.  Abhilfe			
	Netzimpedanz und Häufigkeit größerer Schwankungen prüfen.			
	Liegen vermehrt Schwankungen vor und treten in diesem Zusammenhang "dZac-Bfr" oder "dZac-Srr" Störungen auf, fragen Sie den Netzbetreiber, ob er Änderungen des Betriebsparameters (dZac-Max) zustimmt.			
	Sprechen Sie die Änderung des Betriebsparameters mit der SMA Serviceline ab.			
Übergangsstörung während des Lesens oder Schreibens von dem EEPROM, die Daten sind nicht relevant für den sicheren				
	Diese Störung hat keinen Einfluss auf die Leistung des Wechselrichters.			
EEPROM dBh	Daten EEPROM defekt, das Gerät schaltet sich ab, weil der Verlust der Daten wichtige Funktionen des Wechselrichters außer Kraft gesetzt hat.			
	Abhilfe			
	SMA Serviceline kontaktieren.			
EeRestore	Einer der doppelt im EEPROM vorhandenen Datensätze ist defekt und wurde ohne Datenverlust rekonstruiert.			
	Diese Störungsmeldung dient nur zur Information und hat keinen Einfluss auf die Leistung des Wechselrichters.			
Fac Die Netzfrequenz verlässt den zulässigen Bereich ("Bfr" oder "S				
Fac-Bfr eine interne Meldung, die für den Anwender nicht von Bedeutung Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz.				
ruc-sii	Abhilfe			
	Netzanschluss prüfen und ggf. Netzbetreiber kontaktieren.			
	Befindet sich die Netzfrequenz im tolerierbaren Bereich und werden weiterhin die Störungen "Fac-Bfr", "Fac-Srr" oder "FacFast" angezeigt, kontaktieren Sie die SMA Serviceline.			
Iac-DC_Offs-Srr	Eine Netzstörung liegt vor.			
Iac-DC_Offs-Bfr	Abhilfe			
	Netzbedingungen prüfen.			
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung häufig oder mehrmals hintereinander auftritt.			

Überstrom an der AC-Seite. Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Strom am AC-Netz größer als spezifiziert ist.   Abhilfe
Abhilfe  Anlagenauslegung und Netzbedingungen prüfen.  Fehler beim Relaistest.  K1-Trenn  K2-Trenn  SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung häufig oder mehrmals hintereinander auftritt.  NUW-dI  Interne Messvergleichsstörung oder Hardwaredefekt.  Abhilfe  SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  NUW-FAC  NUW-Timeout  NUW-ZAC  Der Betriebszustand "Offset" ist ein normaler Betriebszustand, der vor der Netzüberwachung auftritt. Wenn "Offset" als Fehler angezeigt wird dann liegt eine Störung in der Messwerterfassung vor.  Abhilfe  SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  Riso  Die elektrische Isolierung der PV-Anlage gegen Erde ist defekt. Der
Anlagenauslegung und Netzbedingungen prüfen.  K1-Schliess K1-Trenn K2-Trenn  **SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung häufig oder mehrmals hintereinander auftritt.  NUW-dI NUW-FAC NUW-FAC NUW-Timeout NUW-ZAC  Der Betriebszustand "Offset" ist ein normaler Betriebszustand, der vor der Netzüberwachung auftritt. Wenn "Offset" als Fehler angezeigt wird dann liegt eine Störung in der Messwerterfassung vor.  Abhilfe  **SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  Der Betriebszustand "Offset" ist ein normaler Betriebszustand, der vor der Netzüberwachung auftritt. Wenn "Offset" als Fehler angezeigt wird dann liegt eine Störung in der Messwerterfassung vor.  Abhilfe  **SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  Riso  Die elektrische Isolierung der PV-Anlage gegen Erde ist defekt. Der
K1-Trenn K2-Trenn  K2-Trenn  SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung häufig oder mehrmals hintereinander auftritt.  NUW-dI NUW-FAC NUW-UAC NUW-Timeout NUW-ZAC  Der Betriebszustand "Offset" ist ein normaler Betriebszustand, der vor der Netzüberwachung auftritt. Wenn "Offset" als Fehler angezeigt wird dann liegt eine Störung in der Messwerterfassung vor.  Abhilfe  SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  Riso  Die elektrische Isolierung der PV-Anlage gegen Erde ist defekt. Der
K1-Trenn K2-Trenn  SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung häufig oder mehrmals hintereinander auftritt.  NUW-dI NUW-FAC NUW-UAC NUW-Timeout NUW-ZAC  Der Betriebszustand "Offset" ist ein normaler Betriebszustand, der vor der Netzüberwachung auftritt. Wenn "Offset" als Fehler angezeigt wird dann liegt eine Störung in der Messwerterfassung vor.  Abhilfe  SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  Riso  Die elektrische Isolierung der PV-Anlage gegen Erde ist defekt. Der
**SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung häufig oder mehrmals hintereinander auftritt.  **NUW-dI** **NUW-FAC** **NUW-FAC** **NUW-Timeout** **NUW-Timeout** **NUW-ZAC**  **Der Betriebszustand "Offset" ist ein normaler Betriebszustand, der vor der Netzüberwachung auftritt. Wenn "Offset" als Fehler angezeigt wird dann liegt eine Störung in der Messwerterfassung vor.  **Abhilfe** **SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  **Riso** **Die elektrische Isolierung der PV-Anlage gegen Erde ist defekt. Der
mehrmals hintereinander auftritt.  NUW-dI NUW-FAC Abhilfe  SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  NUW-Timeout NUW-ZAC  Der Betriebszustand "Offset" ist ein normaler Betriebszustand, der vor der Netzüberwachung auftritt. Wenn "Offset" als Fehler angezeigt wird dann liegt eine Störung in der Messwerterfassung vor.  Abhilfe  SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  Riso  Die elektrische Isolierung der PV-Anlage gegen Erde ist defekt. Der
NUW-FAC NUW-UAC NUW-Timeout NUW-ZAC  Der Betriebszustand "Offset" ist ein normaler Betriebszustand, der vor der Netzüberwachung auftritt. Wenn "Offset" als Fehler angezeigt wird dann liegt eine Störung in der Messwerterfassung vor.  Abhilfe  SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  Riso  Interne Messvergleichsstörung oder Hardwaredefekt.  SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.
NUW-FAC NUW-UAC NUW-Timeout NUW-ZAC  Der Betriebszustand "Offset" ist ein normaler Betriebszustand, der vor der Netzüberwachung auftritt. Wenn "Offset" als Fehler angezeigt wird dann liegt eine Störung in der Messwerterfassung vor.  Abhilfe  SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  Riso  Die elektrische Isolierung der PV-Anlage gegen Erde ist defekt. Der
NUW-UAC  NUW-Timeout  NUW-ZAC  Der Betriebszustand "Offset" ist ein normaler Betriebszustand, der vor der Netzüberwachung auftritt. Wenn "Offset" als Fehler angezeigt wird dann liegt eine Störung in der Messwerterfassung vor.  Abhilfe  SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  Riso  Die elektrische Isolierung der PV-Anlage gegen Erde ist defekt. Der
NUW-Timeout NUW-ZAC  Der Betriebszustand "Offset" ist ein normaler Betriebszustand, der vor der Netzüberwachung auftritt. Wenn "Offset" als Fehler angezeigt wird dann liegt eine Störung in der Messwerterfassung vor.  Abhilfe  • SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  Riso  Die elektrische Isolierung der PV-Anlage gegen Erde ist defekt. Der
Der Betriebszustand "Offset" ist ein normaler Betriebszustand, der vor der Netzüberwachung auftritt. Wenn "Offset" als Fehler angezeigt wird dann liegt eine Störung in der Messwerterfassung vor.  Abhilfe  SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  Riso  Die elektrische Isolierung der PV-Anlage gegen Erde ist defekt. Der
Der Betriebszustand "Offset" ist ein normaler Betriebszustand, der vor der Netzüberwachung auftritt. Wenn "Offset" als Fehler angezeigt wird dann liegt eine Störung in der Messwerterfassung vor.  Abhilfe  SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  Riso  Die elektrische Isolierung der PV-Anlage gegen Erde ist defekt. Der
der Netzüberwachung auftritt. Wenn "Offset" als Fehler angezeigt wird dann liegt eine Störung in der Messwerterfassung vor.  Abhilfe  SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  Riso  Die elektrische Isolierung der PV-Anlage gegen Erde ist defekt. Der
Abhilfe  • SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.  Riso Die elektrische Isolierung der PV-Anlage gegen Erde ist defekt. Der
Riso Die elektrische Isolierung der PV-Anlage gegen Erde ist defekt. Der
Widerstand zwischen dem DC-Plus- und/oder DC-Minus-Anschluss und der Erde ist außerhalb eines definierten Grenzbereichs.
Abhilfe
Isolierung der Anlage prüfen.
<ul> <li>Anlage auf Erdschluss prüfen, wie in Kapitel 9.3.1 "PV-Generato auf Erdschluss prüfen" (Seite 50) beschrieben.</li> </ul>
ROM Die Firmware des Wechselrichters ist fehlerhaft.
Abhilfe
SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.
Shutdown Temporäre Störung des Wechselrichters.
Abhilfe
SMA Serviceline kontaktieren.

Meldung	Beschreibung und Abhilfemaßnahme			
Uac-Bfr	Die Netzspannung verlässt den zulässigen Bereich ("Bfr" oder "Srr" ist eine interne Meldung, die für den Anwender nicht von Bedeutung ist). Die			
Uac-Srr	Störung kann folgende Ursachen haben:			
	Netz getrennt (Leitungsschutzschalter, Sicherung),			
	AC-Leitung unterbrochen oder			
	AC-Leitung ist hochohmig.			
	er Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz.			
	Abhilfe			
	Netzspannung und Netzanschluss am Wechselrichter prüfen.			
	Wenn die Netzspannung auf Grund der lokalen Netzbedingungen außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, fragen Sie den Netzbetreiber, ob die Spannungen am Einspeisepunkt angepasst werden können oder ob er Änderungen der überwachten Betriebsgrenzen (Betriebsparameter: Uac-Min und Uac-Max) zustimmt.			
	Befindet sich die Netzspannung im tolerierbaren Bereich und werden weiterhin die Störungen "Uac-Bfr" oder "Uac-Srr" ausgegeben, kontaktieren Sie die SMA Serviceline.			
UpvMax	Überspannung am DC-Eingang. Der Wechselrichter kann beschädigt			
	werden. Abhilfe			
	Wechselrichter sofort vom Netz trennen!			
	Den Leitungsschutzschalter ausschalten.			
	Electronic Solar Switch abziehen.			
	Alle DC-Steckverbinder abziehen.			
	4. DC-Spannung prüfen:			
	Wenn die DC-Spannung über der maximalen     Eingangsspannung liegt, dann prüfen Sie die Auslegung der     Anlage oder kontaktieren Sie den Installateur des     PV-Generators.			
	<ul> <li>Wenn die DC-Spannung unter der maximalen         Eingangsspannung liegt, dann Wechselrichter erneut an den         PV-Generator anschließen, wie in Kapitel 5.4 "Anschluss des         PV-Generators (DC)" (Seite 28) beschrieben.     </li> </ul>			
	Wiederholt sich die Meldung, Wechselrichter erneut trennen und die SMA Serviceline kontaktieren (siehe Kapitel 13 "Kontakt" (Seite 61)).			

Meldung	Beschreibung und Abhilfemaßnahme		
UZWK	Die interne Hardwareüberwachung hat eine Überspannung im Zwischenkreis des Wechselrichters festgestellt.		
	Abhilfe		
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.		
Watchdog	Interne Programmablauf-Störung.		
	Abhilfe		
	SMA Serviceline kontaktieren, wenn diese Störung oft auftritt.		
Zac-Bfr	Die Netzimpedanz verlässt den zulässigen Bereich ("Bfr" oder "Srr" ist		
Zac-Srr	eine interne Meldung, die für den Anwender nicht von Bedeutung ist). Der Wechselrichter trennt sich aus Sicherheitsgründen vom Netz. Die Impedanz setzt sich aus der Netzimpedanz und der Impedanz des Netzanschlussleitung (AC-Leitung) des Wechselrichters zusammen.		
	Abhilfe		
	Netzimpedanz und Netzanschluss am Wechselrichter prüfen.		
	<ul> <li>AC-Leitung mit ausreichend großem Querschnitt (= niedrige Impedanz) verwenden, wie in Kapitel 5.2.2 "Wechselrichter an das öffentliche Netz (AC) anschließen" (Seite 24) beschrieben. Eventuell Schrauben der AC-Klemmen nachziehen.</li> </ul>		
	Tritt die Störung weiterhin auf, kontaktieren Sie die SMA Serviceline.		

#### 9.3 Rote LED leuchtet dauerhaft

Leuchtet während des Betriebs die rote LED der Statusanzeige dauerhaft, dann liegt ein Erdschluss im PV-Generator vor, mindestens einer der Varistoren für den Überspannungsschutz ist defekt oder ein Isolationsfehler liegt vor.

#### Vorgehensweise

- PV-Generator auf Erdschluss prüfen, wie im Kapitel 9.3.1 "PV-Generator auf Erdschluss prüfen" (Seite 50) beschrieben.
- 2. Wenn die rote LED weiterhin leuchtet, Varistoren prüfen, wie im Kapitel 9.3.2 "Funktion der Varistoren prüfen" (Seite 52) beschrieben.
- 3. Wenn die rote LED weiterhin leuchtet, Isolationswiderstand exakt prüfen, wie im Kapitel 9.3.3 "Isolationswiderstand prüfen" (Seite 54) beschrieben.

# 9.3.1 PV-Generator auf Erdschluss prüfen

 Den Wechselrichter AC- und DC-seitig trennen, wie in Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 38) beschrieben.



#### GFFAHRI

## Lebensgefahr durch Stromschlag!


- Leitungen des PV-Generators nur an der Isolierung anfassen.
- Keine Strings mit Erdschluss an den Wechselrichter anschließen.




#### ACHTUNG!

#### Zerstörung des Messgeräts durch zu hohe Spannungen!


- Nur Messgeräte mit einem DC-Eingangsspannungsbereich bis mindestens 1.000 V einsetzen.
- Spannungen zwischen Pluspol jedes Strings und dem Erdpotenzial (PE) messen.



 Spannungen zwischen Minuspol jedes Strings und dem Erdpotenzial (PE) messen.



4. Spannungen zwischen Plus- und Minuspol jedes Strings messen.




Wenn die gemessenen Spannungen stabil sind und die Summe der Spannungen von Pluspol gegen Erdpotenzial und Minuspol gegen Erdpotenzial eines Strings annähernd der Spannung zwischen Plus- und Minuspol entspricht, dann liegt ein Erdschluss vor.

Ergebnis	Maßnahme	
☑ Sie haben <b>einen Erdschluss</b> festgestellt.	Der Installateur des PV-Generators muss den Erdschluss im betreffenden String beseitigen.	
	Fehlerhaften String <b>nicht</b> wieder anschließen.	
	<ul> <li>Den Wechselrichter schließen und in Betrieb nehmen, wie in Kapitel</li> <li>7.3 "Wechselrichter schließen" (Seite 41) beschrieben.</li> </ul>	
☑ Sie haben <b>keinen Erdschluss</b> festgestellt	. Vermutlich ist einer der thermisch überwachten Varistoren defekt.	
	<ul> <li>Varistoren pr üfen, wie in Kapitel</li> <li>9.3.2 "Funktion der Varistoren pr üfen"</li> <li>(Seite 52) beschrieben.</li> </ul>	

Die ungefähre Lage des Erdschlusses kann über das Verhältnis der gemessenen Spannungen zwischen Pluspol gegen Erdpotenzial (PE) und Minuspol gegen Erdpotenzial (PE) ermittelt werden.

#### Beispiel:

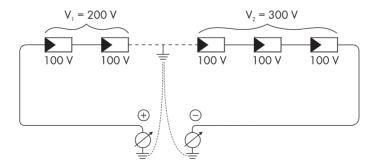

Der Erdschluss liegt in diesem Fall zwischen dem zweiten und dritten Modul.

Die Erdschlussprüfung ist beendet.

# 9.3.2 Funktion der Varistoren prüfen

Varistoren sind Verschleißteile, deren Funktion durch Alterung oder durch wiederholte Beanspruchung durch Überspannungen eingeschränkt wird. Daher ist es möglich, dass einer der thermisch überwachten Varistoren seine Schutzfunktion verloren hat und demzufolge die rote LED leuchtet




#### Position der Varistoren

Die Position der Varistoren können Sie anhand der unten dargestellten Grafik ermitteln.


Beachten Sie folgende Zuordnung der Klemmen:

- Klemme A: äußere Klemme (Varistoranschluss mit Schlaufe [Sicke])
- Klemme B: mittlere Klemme
- Klemme C: äußere Klemme (Varistoranschluss ohne Schlaufe [Sicke]).

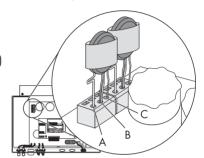

Prüfen Sie die Funktion der Varistoren wie im Folgenden beschrieben:

- Den Wechselrichter öffnen, wie in Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 38) beschrieben.
- Bei beiden Varistoren im eingebauten Zustand mit Hilfe eines Multimeters feststellen, ob zwischen den Anschlüssen B und C eine leitende Verbindung besteht.

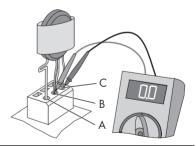

Ergebnis		Maßnahme	
	s besteht eine <b>leitende</b> erbindung.	Vermutlich liegt ein anderer Fehler im Wechselrichter vor.  • Den Wechselrichter schließen, wie in Kapitel 7.3 "Wechselrichter schließen" (Seite 41) beschrieben.	
		<ul> <li>Isolationswiderstand exakt pr üfen, wie im Kapitel 9.3.3 "Isolationswiderstand pr üfen" (Seite 54) beschrieben.</li> </ul>	

Ergebnis		Maßnahme	
V	Es besteht <b>keine leitende</b> Verbindung.	Der zugehörige Varistor ist wirkungslos und muss ausgetauscht werden.	
		Der Ausfall eines Varistors ist auf Einflüsse zurückzuführen, die alle Varistoren auf ähnliche Weise betreffen (Temperatur, Alter, induzierte Überspannung). SMA Solar Technology AG empfiehlt, beide Varistoren auszutauschen.	
		Die Varistoren werden für den Einsatz im Wechselrichter speziell gefertigt und sind nicht im Handel erhältlich. Sie müssen direkt von SMA Solar Technology AG bezogen werden (siehe Kapitel 12 "Zubehör" (Seite 60)).	
		<ul> <li>Für den Austausch der Varistoren mit Punkt 3 fortfahren.</li> </ul>	



#### **ACHTUNG!**

## Zerstörung des Wechselrichters durch Überspannung!

Der Wechselrichter ist bei fehlenden Varistoren nicht mehr vor Überspannungen geschützt.

- Unverzüglich für die Bestückung mit Varistoren sorgen.
- Den Wechselrichter in Anlagen mit hohem Risiko von Überspannungen nicht ohne Varistoren betreiben.
- Einsatzwerkzeug in die Öffnungen der Klemmkontakte einführen (1).


☑ Die Klemmen lösen sich.

Sollten Sie zusammen mit den Ersatz-Varistoren kein Einsatzwerkzeug für die Bedienung der Klemmen erhalten haben, setzen Sie sich mit SMA Solar Technology AG in Verbindung. Die Klemmkontakte lassen sich behelfsmäßig auch einzeln mit einem Schraubendreher mit 3,5 mm Klingenbreite bedienen.

- 4. Varistor entnehmen (2).
- 5. Neuen Varistor einsetzen (3).

Der Pol mit der kleinen Schlaufe (Sicke) muss beim Wiedereinbau in Klemme A montiert werden (3).

- Den Wechselrichter schließen, wie in Kapitel 7.3 "Wechselrichter schließen" (Seite 41) beschrieben.
- Die Prüfung und der Austausch der Varistoren ist beendet.



53

# 9.3.3 Isolationswiderstand prüfen

Wenn die rote LED leuchtet, nachdem Sie den PV-Generator auf Erdschluss und die Varistoren geprüft haben, liegt vermutlich ein Isolationsfehler vor. Der exakte Isolationswiderstand kann durch die in Kapitel 9.3.1 beschriebenen Messungen nicht bestimmt werden.

#### Vorgehensweise

- Den Wechselrichter AC- und DC-seitig trennen, wie in Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 38) beschrieben.
- 2. Exakten Isolationswiderstand mit geeignetem Messgerät prüfen.

Ergebnis		Maßnahme	
Ø	Isolationswiderstand ist kleiner als der in der jeweiligen Norm geforderte Grenzwert.	•	Isolierung der PV-Anlage prüfen und gegebenenfalls Isolationsfehler beseitigen. Isolationswiderstand erneut prüfen.
Ø	Isolationswiderstand ist größer oder gleich dem in der jeweiligen Norm geforderte Grenzwert.	•	Mit Punkt 3 fortfahren.

- Den Wechselrichter schließen, wie in Kapitel 7.3 "Wechselrichter schließen" (Seite 41) beschrieben.
- Wenn die rote LED leuchtet, SMA Serviceline kontaktieren (siehe Kapitel 13 "Kontakt" (Seite 61)).
- Die Prüfung des Isolationswiderstands ist beendet.

# 10 Außerbetriebnahme


## 10.1 Wechselrichter demontieren




#### VORSICHT!

## Verletzungsgefahr durch hohes Gewicht des Wechselrichters!


- Gewicht des Wechselrichters von ca. 16 kg beachten.
- 1. Den Wechselrichter öffnen, wie in Kapitel 7.2 "Wechselrichter öffnen" (Seite 38) beschrieben.
- 2. Alle Leitungen aus dem Wechselrichter entfernen.
- Den Wechselrichter mit den 4 Schrauben schließen

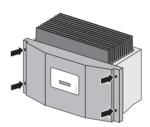

 Untere Schraube zwischen Wechselrichter und Wandhalterung lösen.

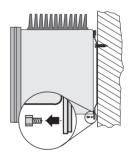

 Den Wechselrichter von der Wandhalterung nehmen.

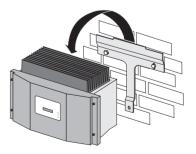

55

Der Wechselrichter ist demontiert.

Installations an leitung SB2100TL-IDE100940

# 10.2 Wechselrichter verpacken

Verpacken Sie den Wechselrichter nach Möglichkeit immer in der Originalverpackung. Ist diese nicht mehr vorhanden, kann alternativ auch ein gleichwertiger Karton verwendet werden. Der Karton muss vollständig verschließbar sein und sich für Gewicht und Größe des Wechselrichters eignen.

# 10.3 Wechselrichter lagern

Lagern Sie den Wechselrichter an einem trockenen Ort, an dem die Umgebungstemperaturen immer zwischen – 25 °C und +60 °C liegen.

## 10.4 Wechselrichter entsorgen

Entsorgen Sie den Wechselrichter nach Ablauf seiner Lebensdauer nach den zu diesem Zeitpunkt am Installationsort geltenden Entsorgungsvorschriften für Elektronikschrott oder senden Sie ihn auf Ihre Kosten mit dem Hinweis "ZUR ENTSORGUNG" an SMA Solar Technology AG zurück (siehe Kapitel 13 "Kontakt" (Seite 61)).

# 11 Technische Daten

## **DC-Eingang**

Maximale DC-Leistung bei cos φ = 1	$P_{DC}$	2.200 W
Maximale DC-Spannung *	U <sub>DC Max</sub>	600 V
MPP-Eingangsspannungsbereich bei 230 V AC	U <sub>PV</sub>	200 V 480 V
DC-Nennspannung	U <sub>DC Nenn</sub>	400V
Minimale DC-Spannung bei 230 V AC	U <sub>DC Min</sub>	125 V
Startspannung, einstellbar	U <sub>PV Start</sub>	150 V
Maximaler Eingangsstrom	I <sub>PV Max</sub>	11 A
Anzahl MPP-Tracker		1
Maximale parallele Stringanzahl		2
Spannungsrippel der Eingangsspannung	U <sub>ss</sub>	< 10 %

<sup>\*</sup> Die maximale Leerlaufspannung, die bei -10 °C Zellentemperatur auftreten kann, darf die maximale Eingangsspannung nicht überschreiten.

## **AC-Ausgang**

AC-Nennleistung bei 230 V, 50 Hz	P <sub>AC Nenn</sub>	1.950 W
Maximale AC-Scheinleistung	S <sub>AC Max</sub>	2.100 W
AC-Nennstrom	I <sub>AC Nenn</sub>	8,5 A
Maximaler Ausgangsstrom	I <sub>AC Max</sub>	11 A
Maximale Absicherung		16 A
Klirrfaktor des Ausgangsstromes bei	K <sub>IAC</sub>	< 3 %
AC-Klirrspannung < 2 %,		
AC-Leistung > 0,5 AC-Nennleistung		
AC-Nennspannung	U <sub>AC Nenn</sub>	220 V / 230 V / 240 V
AC-Spannungsbereich	$U_{AC}$	180 V 260 V
AC-Netzfrequenz	f <sub>AC Nenn</sub>	50 Hz
Arbeitsbereich bei AC-Netzfrequenz	$f_{AC}$	45,5 Hz 54,5 Hz
Leistungsfaktor bei AC-Nennleistung	cos φ	1
Überspannungskategorie nach EN 50178:1998		III
Prüfspannung bei 50 Hz		2,2 kV
Prüf-Stoßspannung		4 kV
Prüf-Stoßspannung mit serieller Schnittstelle		6 kV
Eigenverbrauch im Nachtbetrieb		0,1 W

#### Mechanische Größen

Breite x Höhe x Tiefe	440 mm x 335 mm x 214 mm
Gewicht	16 kg

## Klimatische Bedingungen

erweiterter Temperaturbereich *	− 25 °C +60 °C
erweiterter Luftfeuchtebereich *	0 % 100 %
erweiterter Luftdruckbereich *	79,5 kPa 106 kPa
Temperaturbereich **	– 25 °C +70 °C
Betriebstemperaturbereich	− 25 °C +60 °C
maximale Betriebshöhe über NHN	2.000 m

<sup>\*</sup> nach DIN EN 50178:1998-04, Aufstellung Typ C, Klasse 4K4H

## Ausstattung

Topologie	transformatorlos

# Allgemeine Daten

Schutzart nach DIN EN 60529	IP65
Schutzklasse	I
Geräuschemission (typisch)	≤ 33 dB(A)

# Schutzeinrichtungen

Allpolige DC-Trenneinrichtung	Electronic Solar Switch,	
	DC-Stecksystem SUNCLIX	
DC-Überspannungsschutz	thermisch überwachte Varistoren	
Personenschutz ( $R_{iso} > 1 M \Omega$ )	Isolationsüberwachung	
Verpolungsschutz	Kurzschlussdiode	
AC-Kurzschlussfestigkeit	Stromregelung	
Allpolige AC-Trenneinrichtung	selbsttätige Schaltstelle SMA Grid Guard 2.1	

## Kommunikationsschnittstellen


Bluetooth® Wireless Technology	optional
RS485, galvanisch getrennt	optional

<sup>\*\*</sup> nach DIN EN 50178:1998-04, Transport Typ E, Klasse 2K3

## **Electronic Solar Switch**

Elektrische Lebensdauer im Kurzschlussfall, mit Nennstrom von 35 A	mindestens 50 Schaltvorgänge
Maximaler Schaltstrom	35 A
Maximale Schaltspannung	800 V
Maximale PV-Leistung	11 kW
Schutzart im gesteckten Zustand	IP65
Schutzart im nicht gesteckten Zustand	IP21

# Wirkungsgrad

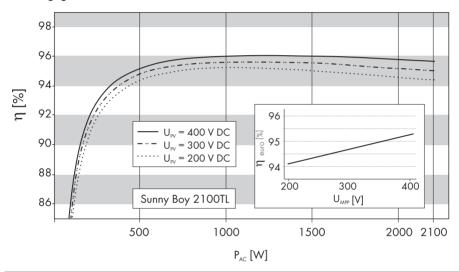

Maximaler Wirkungsgrad	$\eta_{\text{max}}$	96 %
Europäischer Wirkungsgrad	$\eta_{euro}$	95,2 %

# 12 Zubehör

In der folgenden Übersicht finden Sie die entsprechenden Zubehör- und Ersatzteile zu Ihrem Produkt. Bei Bedarf können Sie diese von SMA Solar Technology AG oder Ihrem Händler beziehen.

Bezeichnung	Kurzbeschreibung	SMA-Bestellnummer
Electronic Solar Switch	ESS-Griff als Ersatzteil	ESS-HANDLE:01
Ersatzvaristoren	Set thermisch überwachte Varistoren (2 Stk.) inkl. Einsatzwerkzeug SB-TVWZ	SB-TV4
RS485 Nachrüstsatz	RS485 Schnittstelle	485PB-NR
Bluetooth Nachrüstsatz	Bluetooth Schnittstelle	BTPBINV-NR
SUNCLIX DC-Steckverbinder	Feldstecker für Leiterquerschnitte 2,5 mm² 6 mm²	SUNCLIX-FC6-SET

## 13 Kontakt

Bei technischen Problemen mit unseren Produkten wenden Sie sich an die SMA Serviceline. Wir benötigen die folgenden Daten, um Ihnen gezielt helfen zu können:

- Typ des Wechselrichters
- Seriennummer des Wechselrichters
- Typ der angeschlossenen PV-Module und Anzahl der PV-Module
- optionale Ausstattung, z. B. Kommunikationsgeräte
- Blinkcode oder Display-Anzeige des Wechselrichters

#### **SMA Solar Technology AG**

Sonnenallee 1 34266 Niestetal

www.SMA.de

#### Serviceline

 Wechselrichter:
 +49 561 9522 1499

 Kommunikation:
 +49 561 9522 2499

 SMS mit "RÜCKRUF" an:
 +49 176 888 222 44

 Fax:
 +49 561 9522 4699

 E-Mail:
 Serviceline@SMA.de

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der SMA Solar Technology AG. Die Veröffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der SMA Solar Technology AG. Eine innerbetriebliche Vervielfältigung, die zur Evaluierung des Produktes oder zum sachgemäßen Einsatz bestimmt ist, ist erlaubt und nicht genehmigungspflichtig.

## Haftungsausschluss

Es gelten als Grundsatz die Allgemeinen Lieferbedingungen der SMA Solar Technology AG.

Der Inhalt dieser Unterlagen wird fortlaufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Trotzdem können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für Vollständigkeit gegeben. Die jeweils aktuelle Version ist im Internet unter www.SMA.de abrufbar oder über die üblichen Vertriebswege zu beziehen.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Schäden jeglicher Art sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Transportschäden
- Unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts
- · Betreiben des Produkts in einer nicht vorgesehenen Umgebung
- · Betreiben des Produkts unter Nichtberücksichtigung der am Einsatzort relevanten gesetzlichen Sicherheitsvorschriften
- Nichtbeachten der Warn- und Sicherheitshinweise in allen für das Produkt relevanten Unterlagen
- Betreiben des Produkts unter fehlerhaften Sicherheits- und Schutzbedingungen
- Eigenmächtiges Verändern oder Reparieren des Produkts oder der mitgelieferten Software
- Fehlverhalten des Produkts durch Einwirkung angeschlossener oder benachbarter Geräte außerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzwerte
- · Katastrophenfälle und höhere Gewalt

Die Nutzung der mitgelieferten von der SMA Solar Technology AG hergestellten Software unterliegt zusätzlich den folgenden Bedingungen:

- Die SMA Solar Technology AG lehnt jegliche Haftung für direkte oder indirekte Folgeschäden, die sich aus der Verwendung der von SMA Solar Technology AG erstellten Software ergeben, ab. Dies gilt auch für die Leistung beziehungsweise Nicht-Leistung von Support-Tätigkeiten.
- Mitgelieferte Software, die nicht von der SMA Solar Technology AG erstellt wurde, unterliegt den jeweiligen Lizenz- und Haftungsvereinbarungen des Herstellers.

## **SMA** Werksgarantie

Die aktuellen Garantiebedingungen liegen Ihrem Gerät bei. Bei Bedarf können Sie diese auch im Internet unter www.SMA.de herunterladen oder über die üblichen Vertriebswege in Papierform beziehen.

#### Warenzeichen

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn diese nicht gesondert gekennzeichnet sind. Fehlende Kennzeichnung bedeutet nicht, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.

Die Bluetooth<sup>®</sup> Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch die SMA Solar Technology AG erfolgt unter Lizenz.

#### SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Deutschland

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de

© 2004 bis 2010 SMA Solar Technology AG. Alle Rechte vorbehalten.

